



Anleitung für die Cacalla-Uhren

C12-03-04

C12-03-05



Inhalt


1	TECHNISCHE DATEN – MERKMALE.....	1
2	IHRE CACALLA-UHR.....	2
2.1	Einstellung der Zeit	2
2.2	Einstellung des Datums	2
2.3	Bedienung der Stoppuhr	2
2.4	Ausrichtung der Chronographenzeiger auf Nullposition	2
3	ARMBAND KÜRZEN.....	3
4	ALLGEMEINE PFLEGEHINWEISE	4
4.1	Wasserdichtigkeit nach DIN 8310.....	4
4.2	Hohe Temperaturen vermeiden	5
4.3	Feuchte Umgebung vermeiden.....	5
4.4	Starke Schläge vermeiden	5
4.5	Vermeiden Sie starke Magnetfelder.....	5
4.6	Vermeiden Sie starke Chemikalien, Lösungsmittel und Gase.....	6
4.7	Halten Sie Ihre Cacalla-Uhr sauber	6
4.8	Verschleiß – Kratzfestigkeit	6
4.9	Lederbänder.....	6
4.10	Metallbänder	6
5	CACALLA – GARANTIE.....	7



1 TECHNISCHE DATEN – MERKMALE

Antrieb	Quarz
Anzeige	Analog
Zifferblatt Anzeigen	Stunde, Minute, Sekunde Stoppuhr Datum bei 4 Uhr
Uhrwerk	Ronda (Kaliber 5030B)
Wasserdichte	5 ATM
Gehäuse Material	Keramik
Gehäuse Farbe	C12-03-04 Schwarz C12-03-05 Weiss
Gehäuse Dicke	ca. 10,5 mm
Gehäuse Durchmesser	ca. 41 mm
Boden Material	Edelstahl
Art des Bodens	Verschraubt
Armband Material	Keramik
Armband Farbe	C12-03-04 Schwarz C12-03-05 Weiss
Armband Breite	22 mm
Armband Anstossbreite	22 mm
Max. Handgelenkumfang	220 mm
Armband Schliesse	Butterfly - Faltschliesse
Glas	Saphirglas
Zifferblatt Farbe	C12-03-04 Schwarz mit aufgesetzten Indexen C12-03-05 Weiss mit aufgesetzten Indexen
Gewicht	134g

2 IHRE CACALLA-UHR

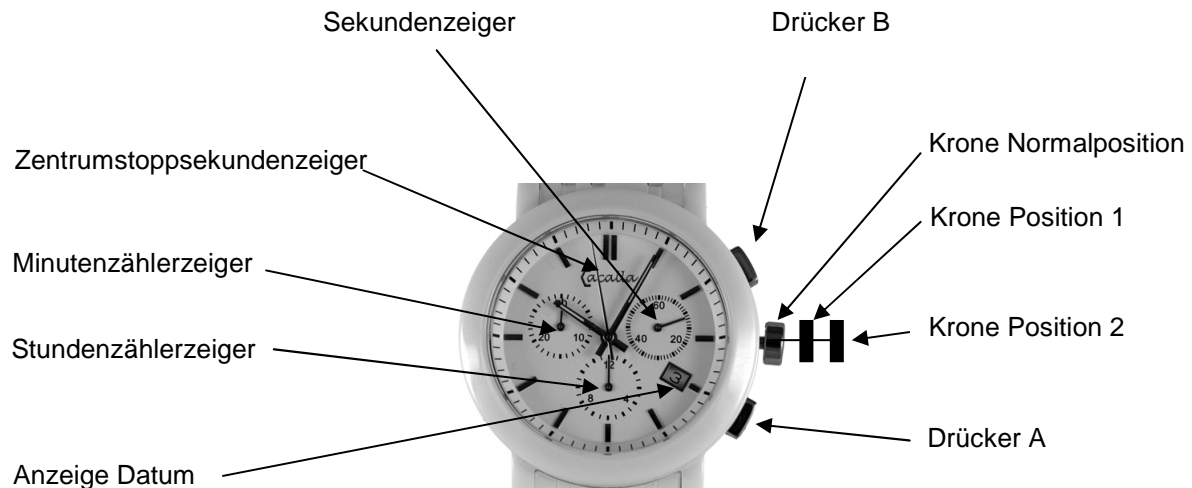

2.1 Einstellung der Zeit

1. Ziehen Sie die Krone in die Position 2.
2. Drehen Sie die Krone, um den Stunden- und den Minutenzeiger einzustellen.
3. Nachdem Sie die Zeit eingestellt haben, drücken Sie die Krone zurück in die Normalposition.

2.2 Einstellung des Datums

1. Ziehen Sie hierzu die Krone in Position 1.
2. Drehen Sie die Krone um das gewünschte Datum einzustellen
3. Nachdem Sie das Datum eingestellt haben, drücken Sie die Krone zurück in die Normalposition.

2.3 Bedienung der Stoppuhr

1. Drücker B: Starten und Stoppen der Stoppuhr
2. Drücker A: Nullstellung der Stoppuhr

2.4 Ausrichtung der Chronographenzeiger auf Nullposition

Beispiel: Einer oder mehrere Chronographenzeiger sind nicht in ihren korrekten Nullpositionen und müssen ausgerichtet werden (z.B. nach Batteriewechsel).


1. Krone in Position 2 ziehen
(Alle 3 Chronographenzeiger stellen sich in ihre korrekte bzw. nicht korrekte Nullposition)
2. Drücker A und B gleichzeitig(während mindestens 2 Sekunden) drücken. (Der Zentrumstoppskundenzeiger dreht um 360° -> Korrekturmodus ist aktiviert)
3. Betätigen des Drückers B um den Zentrumstoppskunde auszurichten

4. Betätigen des Drückers A um auf den Stundenzählerzeiger zu wechseln
5. Betätigen des Drückers B um den Stundenzählerzeiger auszurichten
6. Betätigen des Drückers A um auf den Minutenzählerzeiger zu wechseln
7. Betätigen des Drückers B um den Minutenzählerzeiger auszurichten
8. Krone in Normalposition drücken um die Ausrichtung abzuschliessen.


3 ARMBAND KÜRZEN

Normalerweise sollten die Kürzung von Fachpersonen wie z.B. einem Uhrmacher vorgenommen werden. Falls Sie jedoch das Band der Cacalla – Uhr selbst kürzen wollen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Aufbau des Armbandes

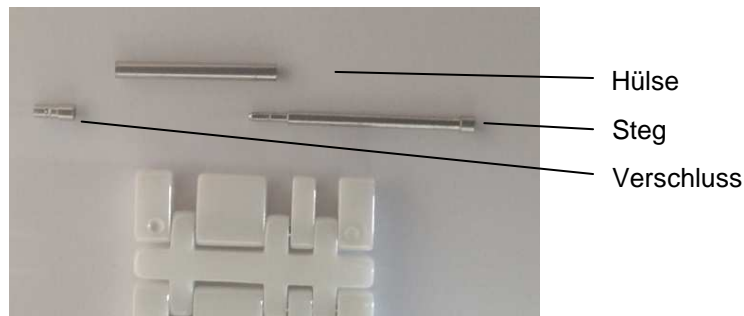

2. Zum Kürzen des Bandes drücken Sie den Steg von der Seite des Verschlusses aus dem Band. Idealerweise benutzen Sie hierzu einen Stiftausdrücker (Siehe Bild). Falls Sie keinen Stiftausdrücker haben, können Sie den Steg auch mit einer Nadel und einem kleinen Hammer ausschlagen. Danach ziehen Sie die Hülse aus dem Band. Wiederholen Sie dies auf der zweiten Seite des zu entfernenden Bandgliedes.

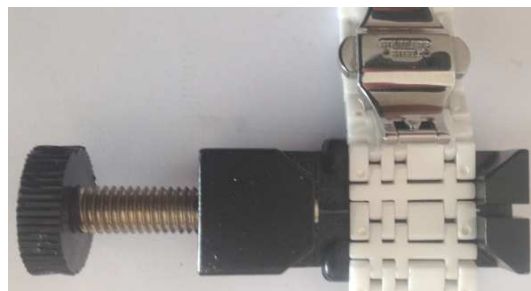

3. Nachdem Sie die nicht benötigten Bandglieder entfernt haben montieren Sie die Hülse, den Steg und den Verschluss in entgegengesetztem Ablauf. Fixieren Sie den Verschluss mittels eines kleinen Schraubendrehers oder ähnlichem.



4 ALLGEMEINE PFLEGEHINWEISE

Eine Cacalla-Uhr ist ein technisches Wunderwerk im Kleinen. Damit Sie lange Freude an Ihrer Cacalla-Uhr haben, bitten wir folgendes zu beachten: Schützen Sie Ihre Cacalla-Uhr vor übermäßiger Hitze, Sonneneinstrahlung, Chemikalien, starken Magnetfelder, extremen Stößen und jeglichem Kontakt mit spitzen Gegenständen. Daher niemals die Cacalla-Uhr in der Sauna tragen und niemals die Uhr in der Sonne liegen lassen.

4.1 Wasserdichtigkeit nach DIN 8310

Der Prüfdruck 3 bis 20 ATM ist eine Druckprüfung der Uhr in fabrikneuem Zustand. Schlag oder Fall kann die Druckfestigkeit aufheben. Betätigen Sie niemals die Drücker/Einstellringe und stellen Sie niemals die Zeit ein, wenn sich die Uhr unter Wasser befindet oder nass ist. Durch das Verschrauben der Krone wird der in der Innenseite der Krone befindliche Dichtungsring an das Gehäuse gepresst und somit eine höhere Wasserabdichtung erreicht.

Wasserdichte waterresistant Eigenschaften	Die Cacalla-Uhr eignet sich zum Waschen des Gesichts, Spritzen, Schwitzen, Regentropfen usw.	Die Cacalla-Uhr eignet sich zum Schwimmen, Baden, Duschen usw.	Die Cacalla-Uhr eignet sich zum Schnorcheln, Tauchen (ohne Pressluftflasche)	Die Cacalla-Uhr eignet sich zum Tauchen (mit Pressluftflasche)
keine Angabe	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
bis 3 ATM	JA	NEIN	NEIN	NEIN
bis 5 ATM	JA	JA	NEIN	NEIN
bis 10 ATM	JA	JA	JA	NEIN
bis 20 ATM	JA	JA	JA	JA

4.2 Hohe Temperaturen vermeiden

Vermeiden Sie es, Ihre Cacalla-Uhr im direkten Sonnenlicht oder an sehr warmen Orten längere Zeit liegen zu lassen. Dies könnte Funktionsbeeinträchtigungen zur Folge haben (Ggf. auch eine Verkürzung der Lebensdauer der Batterie). Lassen Sie Ihre Cacalla-Uhr nicht über längere Zeit an sehr kalten Orten liegen. Dadurch könnte sie vor- oder nachgehen. Legen Sie in diesem Fall die Cacalla-Uhr wieder an den Arm damit ihre ursprüngliche Genauigkeit wieder hergestellt wird.

4.3 Feuchte Umgebung vermeiden

Bedienen Sie nie die Knöpfe und Kronen Ihrer Cacalla-Uhr bei Nässe und Feuchtigkeit.

4.4 Starke Schläge vermeiden

Die Cacalla-Uhr widersteht allen Stößen, die normalerweise beim Spiel oder bei sportlichen Aktivitäten auftreten. Vermeiden Sie es aber, Ihre Cacalla-Uhr auf den Boden fallen zu lassen oder sie anderweitig übermäßigen Stößen auszusetzen.

4.5 Vermeiden Sie starke Magnetfelder

Halten Sie Ihre Cacalla-Uhr aus dem unmittelbaren Einflussbereich starker Magnetfelder fern. Im Allgemeinen wird aber die Funktion Ihrer Uhr nicht beeinflusst durch die Magnetfelder von Haushaltsgeräten, Fernsehern oder Stereogeräten.



4.6 Vermeiden Sie starke Chemikalien, Lösungsmittel und Gase

Tragen Sie Ihre Cacalla-Uhr nicht in der Nähe starker Chemikalien, Lösungsmittel oder schädlicher Gase. Wenn Ihre Cacalla-Uhr mit Benzinstoffen, Farbverdünnern, Alkoholen, Kosmetiksprays, Nagellack, Nagellackentfernern, Klebstoffen oder Farben und Entfärbungsmitteln in Berührung kommt, könnte eine Qualitätsverschlechterung oder Beschädigung des Gehäuses oder dessen Dichtungen, des Armbandes oder anderer Komponenten der Uhr auftreten.

4.7 Halten Sie Ihre Cacalla-Uhr sauber

Reiben Sie jede Wasserspur und Feuchtigkeitsstelle auf Gehäuse, am Glas oder Armband mit einem weichen, sauberen Tuch ab. Jeder Schmutz am Gehäuse oder am Armband könnte Hautausschlag leichter Form verursachen. Ein Uhrenarmband wird durch Ablagerung von Schweiß und Staub leicht schmutzig, weil es ständig auf der Haut aufliegt. Sogar ein rostfreies oder goldplattiertes Armband könnte zu korrodieren beginnen, wenn es über längere Zeit nicht gereinigt worden ist. Maschenbänder können ihre besondere Flexibilität und Schönheit verlieren, wenn sie verschmutzt sind. Sie sollten deshalb von Zeit zu Zeit gewaschen werden. Metallbänder wäscht man normalerweise mit einer Bürste in mildem, seifigem Wasser und trocknet sie mit einem weichen, saugfähigen Tuch ab und versichert sich, dass alles Wasser entfernt ist. Tragen Sie Sorge dafür, dass kein Wasser in das Innere der Uhr eindringt, wenn Sie das Armband waschen.

4.8 Verschleiß – Kratzfestigkeit

Kein Material ist gegen Kratzer total unempfindlich. Daher bei extremen Arbeiten die Uhr abnehmen oder entsprechend bedecken. Extreme Arbeiten sind grobe handwerkliche Arbeiten, Gartenarbeit oder beispielsweise Bauen von Sandburgen am Strand.

4.9 Lederbänder

Halten normalerweise bis zu einem Jahr bei pfleglichem Gebrauch. Pflöglicher Gebrauch heißt, das Band vor Feuchtigkeit (Wasser, Schweiß) zu schützen. Lederbänder eignen sich insbesondere nicht für Sport und extremere handwerkliche Tätigkeiten, die das Leder mechanisch stark beanspruchen. Unempfindlicher sind zum Beispiel Kunststoff, Kautschuk- oder Textil-Bänder.

4.10 Metallbänder

Sind robuster als Lederbänder, aber auch schwerer. Die Anpassung eines Metallbandes funktioniert wie folgt: Umfang des Handgelenkes (z.B. mit einem Maßband) ausmessen und einen Zentimeter hinzurechnen.



Ein Beispiel: Ist der Umfang Ihres Handgelenkes 20 cm, sollte das Armband auf 21 cm angepasst werden.

Grundsätzlich sollte immer so angepasst werden, dass die Uhr das Handgelenk weder einschnürt, noch um das Handgelenk kippen kann. Je schwerer eine Uhr, desto enger sollte die Uhr angepasst werden. Zu lockeres Tragen einer schweren Uhr kann zu erhöhtem Bandverschleiß führen.

5 CACALLA – GARANTIE

Die Cacalla Uhr unterliegt hinsichtlich von Materialdefekten und Verarbeitungsfehlern einer Garantie von zwei Jahren. Die Garantie erstreckt sich auf folgende Bauteile: das Uhrwerk, die Zeiger und das Zifferblatt. Sollte eines der oben genannten Teile innerhalb der Garantiezeit bei normalem Gebrauch Materialdefekte oder Verarbeitungsfehler aufweisen, wird die betreffende Uhr entweder gebührenfrei repariert oder gegen eine andere Uhr ausgetauscht (die entsprechende Entscheidung obliegt ausschließlich der jeweiligen Kundendienstzentrale). Als Eigentumsnachweis muss der entsprechende Kaufbeleg bzw. die Garantiekarte vorgelegt werden.

DIE GARANTIE BEZIEHT SICH NICHT AUF:

- die Batterie, das Gehäuse, das Uhrglas, die Schließe oder das Armband.
- Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Nachlässigkeit, Unfälle und normale Abnutzungserscheinungen entstehen.
- Wasserschäden, es sei denn, die Uhr trägt auf dem Gehäuseboden den Hinweis „waterproof“ (wasserdicht).

Die Garantie erlischt, wenn die Uhr durch Unfälle, Nachlässigkeit, unsachgemäße Reparaturen oder andere Umstände beschädigt wird und die Beschädigung nicht auf Materialdefekte oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen ist. Falls Deine Uhr ausgetauscht wird, kann Cacalla nicht dafür garantieren, dass Du wieder das gleiche Modell erhältst. Sollte Dein ursprüngliches Modell nicht verfügbar sein, erhältst Du stattdessen eine Uhr von ähnlichem Wert und Aussehen.